


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

X10SP

Monte os tubos com batentes na parte superior.
E os tubos sem batentes na parte inferior.

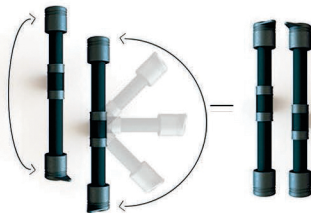

ASK CONFIANÇA QUE
ATRAVESSA O TEMPO

Indústria Kodato & Kodato Ltda | CNPJ: 35.921.402/0001-03 | ☎ 24 2251-7050 | 📞 24 24 2251-7050

▶ @askoficial 📷 @ask.suportes 📱 ask.suportes 🏠 www.ask.ind.br